


TALOKAIVO OY

Terästie 5, 04220 Kerava
Puh. (09) 274 4840, fax (09) 274 1099



Padotusventtiilin käyttö- ja huolto-ohje (muovinen)

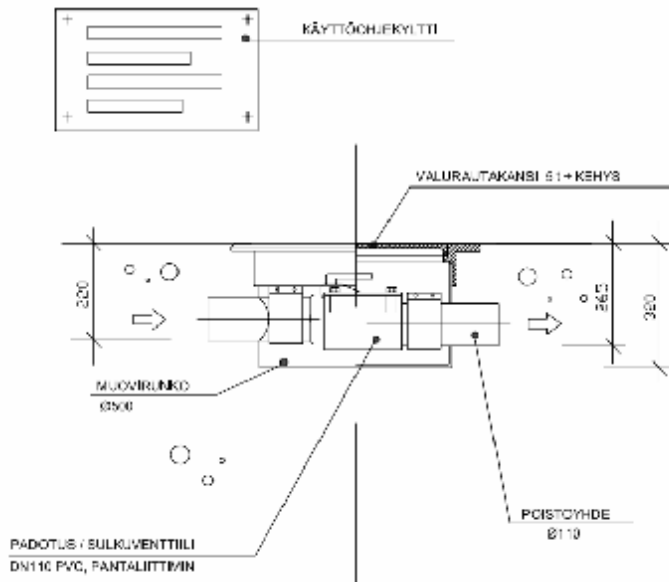

1. Asennus

Kannen ja läpän tiivisteet on oltava paikoillaan.
Venttiilin kannen on oltava tasaisesti runkoa vasten.
Venttiili on aina asennettava vaakasuoraan.
Virtaussuunta on merkitty nuolella piirustukseen.

Huom. Normaaliaikana venttiili on aina auki. Suojautumisen vaatiessa venttiili suljetaan kahvaa myötäpäivään kääntäen.

Venttiilin sijaitessa padotuskorkeuden alapuolella toimitaan kuten kohdassa 2.

2. Asennus padotusventtiiliksi

Tilan vesipistettä käytettäessä, avataan venttiili kahvaa vastapäivään kääntäen.
Padotusventtiili saa olla avattuna vain vettä laskettaessa.

3. Perusvesikaivoon tai vastaavaan kaivoon

Padotusventtiilin on oltava aina auki. Tämän voit varmistaa kääntämällä kahvaa hieman myötäpäivään ja sitten kääntämällä vastapäivään venttiilin täysin auki.

4. Huolto

Padotusventtiilin moitteettoman toiminnan takaamiseksi on läpän toiminta ja tiivisteiden kunto tarkastettava vähintään 12 kk välein.