


Turvalliset nostot

Ennen nostoa on poistettava mahdolliset kuljetustuet ja varmistettava, että tuote on tyhjä. Käytä tuotetta nostaessa aina tarkoitukseen soveltuvaa nostokalustoa ja nostoapuvälineitä. Tilaaja vastaa työmaan nostosuunnitelmasta ja nostovälineistöstä. Tuotteita ei saa nostaa yhteistä tai niiden alapuolelta.

Tuote nostetaan vaakasuorassa asennossa aina säiliön ympäriltä nostoliinoilla ja suositeltavaa on käyttää nostossa erillistä nostopuomia (1/2 L).

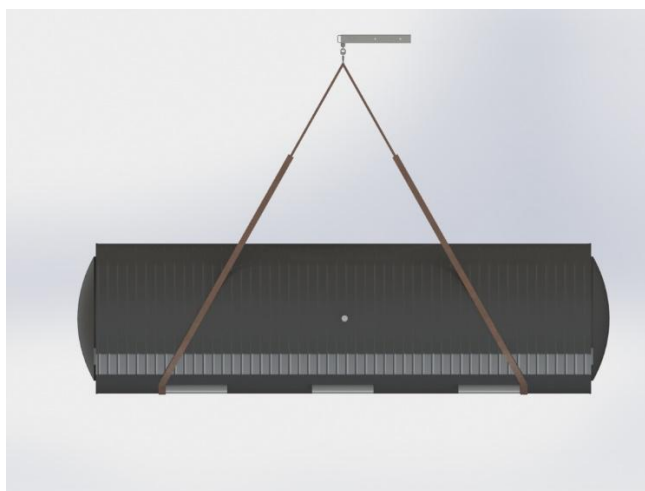

Kuva 1. Vaakamallin noston periaatekuva

Pystyasennossa nosto on suoritettava nostoliinat hirttämällä rungon ympäri n. 40 cm kannen alapuolelta vähintään kahdella nostoliinalla, jotta nostoliinat eivät paina säiliön kansistoja tai putkiyhteitä. Huomioi painon jakautuminen tasaisesti kaikkiin nostotukiin. Suositeltavaa on käyttää aina välipuomia.



Kuva 2. Pystyasennossa noston periaatekuva